




## ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Max product. Please read this manual thoroughly prior to using the product in order to benefit fully from all features.

## BUTTONS

- ON/OFF:** Hold for ON/OFF, press to switch modes.  
**PREV/UP:** Press to go to previous song. Press in selfie-mode to take a photo with your mobile phone.  
**NEXT/DOWN:** Press to go to next song. Press in selfie-mode to take a photo with your mobile phone.  
**PLAY/PAUSE:** Press to change between play and pause.  
**REC:** Press and hold shortly to change voice style. The voice transformer allows to change between 4 different voice styles.  
**+**: Increase volume.  
**-**: Decrease volume.

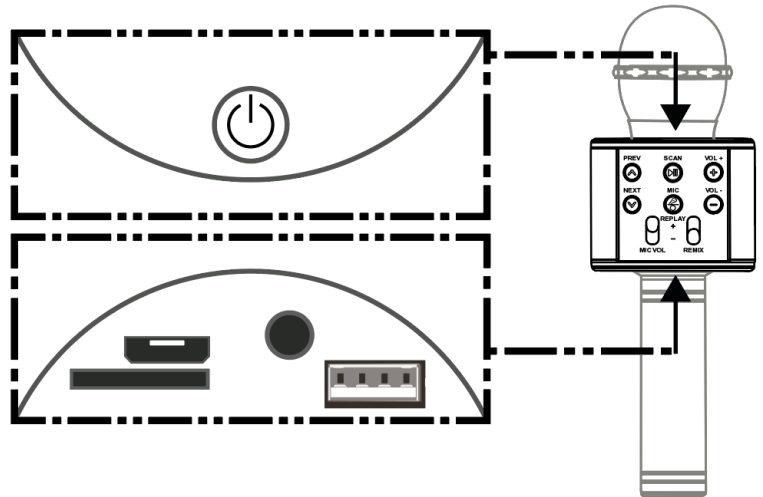

## OPERATION

1. Supply power: hold the "ON/OFF" button to power up the device.
2. Bluetooth connection: enable Bluetooth on your smartphone and connect with the microphone. The microphone emits a specific tone to indicate that the connection has been successful.
3. Adjust volume: adjust the microphone volume to a suitable level.
4. Start your Karaoke session!

## RECORDING WITH SMARTPHONE

1. Connect the "recording" cable (micro-USB to 3.5mm jack). Insert the micro-USB end of the cable in the micro-USB slot on the bottom interface of the microphone. Plug the 3.5mm jack end of the cable in the 3.5mm jack on your smartphone.
2. Open your favourite Karaoke or other recording app and record your Karaoke adventures.
3. Save the song: operate according to the instructions of your favourite Karaoke or recording software.

## SELFIE FUNCTION

1. Press the "ON/OFF" button to switch from wireless- to selfie mode.
2. Enable Bluetooth on your smartphone. Search for "shutter" and make connection.\*
3. Open the photo interface of your smartphone, press "up" or "down" buttons on the microphone to take shots.

*\*Only for iOS version 6.0 and Android version 4.2.2 or higher. This function is not supported on smartphones that have an independent and dedicated photo button.*

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power	: 5W
Frequency response	: 100 Hz-10kHz
SPL max	: >115dB
Power supply	: Built-in 18650 Li-battery
Battery capacity	: 1800mAh DC5V charging

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU





## NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Max product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

## BESTURING

**AAN/UIT:** Ingedrukt houden om de microfoon aan of uit te zetten, enkele druk om tussen modi te wisselen.

**VORIGE/BOVEN:** Drukken om naar vorig muzieknummer te gaan. Druk in selfie-modus om een foto met uw smartphone te maken.


**VOLGENDE/ONDER:** Drukken om naar volgend muzieknummer te gaan. Druk in selfie-modus om een foto met uw smartphone te maken.

**AFSPELEN/PAUZEREN:** Drukken om tussen afspelen pauzeren te wisselen.

**REC:** Kort inhouden om tussen verschillende stemmen te wisselen. De stemtransformator maakt het mogelijk om tussen 4 verschillende stemstijlen te wisselen.

**+**: Volumeniveau verhogen.

**-**: Volumeniveau verlagen.

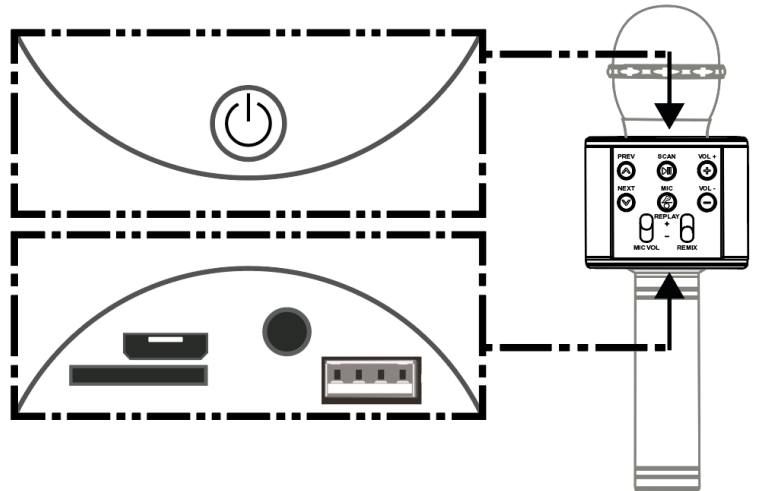

## WERKING

1. Voedingsspanning: houd de "AAN/UIT"-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Bluetooth-verbinding: schakel Bluetooth in op uw smartphone en maak een verbinding met de microfoon. De microfoon geeft een specifieke toon om aan te geven dat de verbinding succesvol is geweest.
3. Volume aanpassen: stel het volume van de microfoon in op een geschikt niveau.
4. Start uw Karaoke-sessie!

## OPNEMEN MET EEN SMARTPHONE

1. Sluit de "opnamekabel" aan (micro-USB naar 3,5mm-aansluiting). Steek het micro-USB-uiteinde van de kabel in de micro-USB-sleuf aan de onderzijde van de microfoon. Steek de 3,5 mm stekker van de kabel in de 3,5 mm aansluiting van uw smartphone.
2. Open uw favoriete Karaoke- of andere opname-app en neem uw Karaoke-avonturen op.
3. Sla het liedje op: bedien volgens de instructies van uw favoriete Karaoke of opnamesoftware.

## SELFIE FUNCTIE

1. Druk op de "AAN/UIT" knop om van de draadloze- naar de selfie modus over te schakelen.
2. Schakel Bluetooth op uw smartphone in. Zoek naar "shutter" en maak verbinding.\*
3. Open de foto-interface van uw smartphone, druk op de "omhoog" of "omlaag" knoppen op de microfoon om foto's te nemen.

*\*Alleen voor iOS versie 6.0 en Android versie 4.2.2 of hoger. Deze functie wordt niet ondersteund op smartphones die een onafhankelijke en speciale fotoknop hebben.*

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Output power	: 5W
Frequency response	: 100 Hz-10kHz
SPL max	: >115dB
Power supply	: Built-in 18650 Li-battery
Battery capacity	: 1800mAh DC5V charging

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen van de ene naar de andere eenheid licht veranderen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU

