


ΕΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αριστερό ηχείο
2. Δεξί ηχείο
3. Περιστροφικός διακόπτης
ρύθμισης έντασης του ήχου
4. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
5. Υποδοχή για ακουστικά
6. Καλώδιο USB για τροφοδοσία
7. Σύνδεση jack 3.5mm

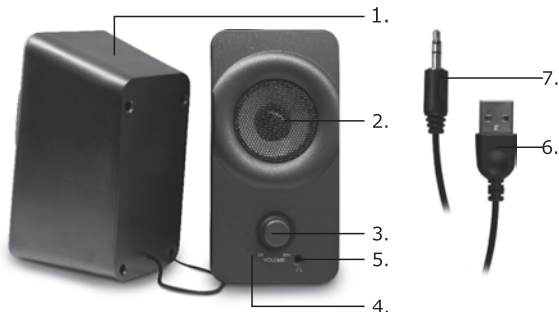

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατάλληλα για laptop, Η/Υ και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου που υποστηρίζουν σύνδεση εξόδου ήχου 3.5mm.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο laptop ή στον Η/Υ για την τροφοδοσία των ηχείων.
5. Συνδέστε το καλώδιο jack 3.5mm στην κατάλληλη υποδοχή στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην υποδοχή ακουστικών στο μπροστινό μέρος του δεξιού ηχείου.
6. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη επάνω στο καλώδιο για να αυξήσετε την ένταση του ήχου και αριστερόστροφα για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.


Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

PARTS IDENTIFICATION

1. Left speaker
2. Right speaker
3. ON / OFF Rotary switch
& volume adjustment
4. Power indicator light
5. Headphone jack
6. USB power cable
7. 3.5mm jack connection

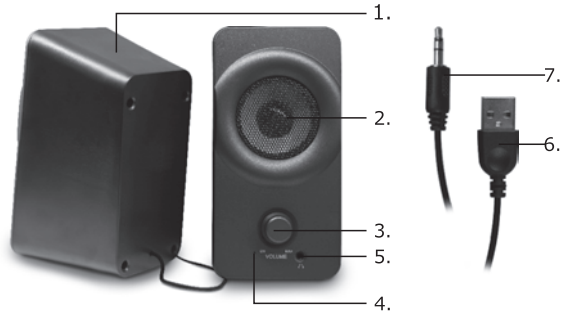

SYSTEM REQUIREMENTS

Suitable for laptops, PCs and other audio players that support 3.5mm audio output connection.

HOW TO USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packing materials and keep them away from children.
3. After unpacking the device, check for possible damage. In the event of a fault or visible problem, do not use the device and contact the store where you purchased it.
4. Connect the USB power cable to your laptop or PC
5. Connect the 3.5mm jack cable to computer, or connect your headphones to the 3.5mm output for headphones on the speaker.

Connect your headphones to the headphone jack on the front of the right speaker.

6. Turn the rotary switch on cable clockwise to increase the volume and anti-clock wise to decrease the volume.

CLEANING AND CARE

1. Never immerse device in water or in any other liquid.
2. Wipe the housing of the device with a soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device out of the reach of children.
2. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the device, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιονίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.nod.com.gr